



PROTECCION
RESPIRATORIA

ASTARA[®]
advanced

Máscara Niosh 3153AP



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aprobado por NIOSH para protección contra aerosoles de partículas libres de aceites. Recomendado para usar contra partículas como harina, carbón de hierro y minerales. Certificado bajo la norma TC-84A-5505.

PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA[®]
advanced

ATENCIÓN AL CLIENTE
 981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO
 areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB
 <http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL
 Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA[®]
advanced

Máscara Niosh 3153AP

GA-3153AP

N95 NIOSH APPROVAL
PARTICULATE RESPIRATOR
WITH EXHALATION VALVE
ODOR REMOVING FILTER



FILTERING FACEPIECE APPROVAL LABEL



ASTARA GROUP SAC
Av. GUILLERMO DANSEY NRO. 828

INT. E231 PASAJE 9 URB. LIMA INDUSTRIAL
Cercado de Lima - Peru
Tel: 981092824



THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

TC-	Protection ¹	Respirator	Cautions and Limitations ²
84A-5206	N95	GA-3153AP X	ABCJMNOPS

1. Protection

N95- Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against particulate aerosols free of oil;
time use restrictions may apply

2. Cautions and Limitations

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O- Refer to User Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.
- S- Special or critical User Instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User Instructions before donning.

ASTARA[®]
advanced

ATENCIÓN AL CLIENTE

981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO

areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB

<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL

Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA[®]
advanced

Máscara Niosh 3153AP

ASTARA[®]
advanced

INSTRUCCIONES DE USO



1

Sostenga el respirador en una mano con la boquilla en la punta de los dedos, tirando de las diademas con la otra mano.




2

Presione el respirador contra su cara con la boquilla en el puente de la nariz.



3

Coloque la banda superior en la parte superior de la cabeza. Mueva la banda inferior sobre su cabeza y colóquela debajo de las orejas.

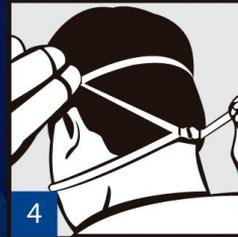

4

Ajuste la tensión de la correa tirando de las correas como se muestra en la figura.



5

Usando ambas manos, moldee la boquilla a la forma de su nariz.



6

Prueba el ajuste. Coloque ambas manos sobre el respirador e inhale vigorosamente. Si no siente presión negativa dentro del respirador, reajuste la posición del respirador de acuerdo con los pasos 2 a 6 hasta obtener un mejor ajuste.

PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA[®]
advanced

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



PROTECCION RESPIRATORIA

ASTARA[®]
advanced

Máscara Niosh 3153AP



Uso contra

Aprobado por NIOSH para protección contra aerosoles de partículas libres de aceites. Astara recomienda este respirador para usarlo contra partículas como harina, carbón de hierro y minerales. Este respirador ofrece alivio de nivel molesto de vapores orgánicos que están por debajo del Límite de exposición permitido (PEL). El nivel de molestia se refiere a concentraciones que no exceden el PEL de OSHA u otros límites de exposición ocupacional del gobierno, el que sea menor.



No utilice contra

1. Vapores, pintura en aerosol, aerosoles a base de aceite, asbesto y chorro de arena.
2. Cualquier contaminante cuya concentración se desconozca o sea inmediatamente peligrosa para la vida.
3. Concentraciones de polvo y nieblas que exceden la concentración máxima de uso o el límite de exposición permisible del contaminante 10 veces establecido por OSHA



Advertencia

1. Estos respiradores no suministran oxígeno. Use solo en áreas bien ventiladas que contengan suficiente oxígeno para mantener la vida.
2. Abandone el área contaminada de inmediato si el respirador se daña y no se puede obtener un ajuste adecuado o si la respiración se dificulta. Deseche y cambie el respirador.

ASTARA[®]
advanced

ATENCIÓN AL CLIENTE
 981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO
 areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB
 <http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL
 Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



Limitaciones importantes

1. Deben seguirse todas las instrucciones y advertencias. De lo contrario, reducirá la eficiencia del respirador y causará enfermedad o muerte.
2. El empleador debe proporcionar capacitación sobre el uso adecuado del respirador de acuerdo con el estándar de seguridad y salud.
3. No altere ni modifique el respirador.
4. No es adecuado para personas con barba u otro vello facial que pueda reducir la eficiencia del respirador.
5. El uso y la reutilización de este respirador están sujetos a consideración por daños a la higiene y mayor resistencia a la respiración. El tiempo de servicio no debe extenderse más allá de las 8 horas totales de uso.
6. Almacene los respiradores en un lugar fresco. Evite la exposición directa a la luz solar durante el almacenamiento ya que los medios de filtro en este respirador pueden degradarse por la exposición prolongada a la luz solar directa.
7. Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con todos los requisitos del gobierno local. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con OSHA 29 CFR 1910.134, que incluye evaluación médica, capacitación y pruebas de ajuste.
8. Instrucciones especiales o críticas para el usuario: El respirador de máscara con filtro modelo GA-3153AP ha sido fabricado por JINFUYU INDUSTRIAL CO., LTD. para ASTARA GROUP SAC bajo TC-84A-5206

Advertencia

NIOSH APROBADO: N95 Nivel de eficiencia del filtro del 95% Efectivo contra partículas de aerosol libres de aceite.

Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes particulados, pero no elimina la exposición o el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.

El mal uso puede provocar enfermedades o la muerte.





PROTECCION
RESPIRATORIA

ASTARA[®]
advanced

Máscara Niosh 3153AP

Importante

La siguiente garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para el propósito. La fabricación garantiza que este producto está libre de defectos. La única obligación del fabricante será, a nuestra discreción, reemplazar cualquier porción que resulte defectuosa para reembolsar el precio de compra de la misma. El usuario determinará la idoneidad del producto para este uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo.

